



Fernbedienung

- Die Taste für **Power**, die Taste zum Wechseln der **Channel** sowie die Taste zum Regeln der **Volume** auf der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten beschriftet und können auch von sehgeschädigten Personen verwendet werden.

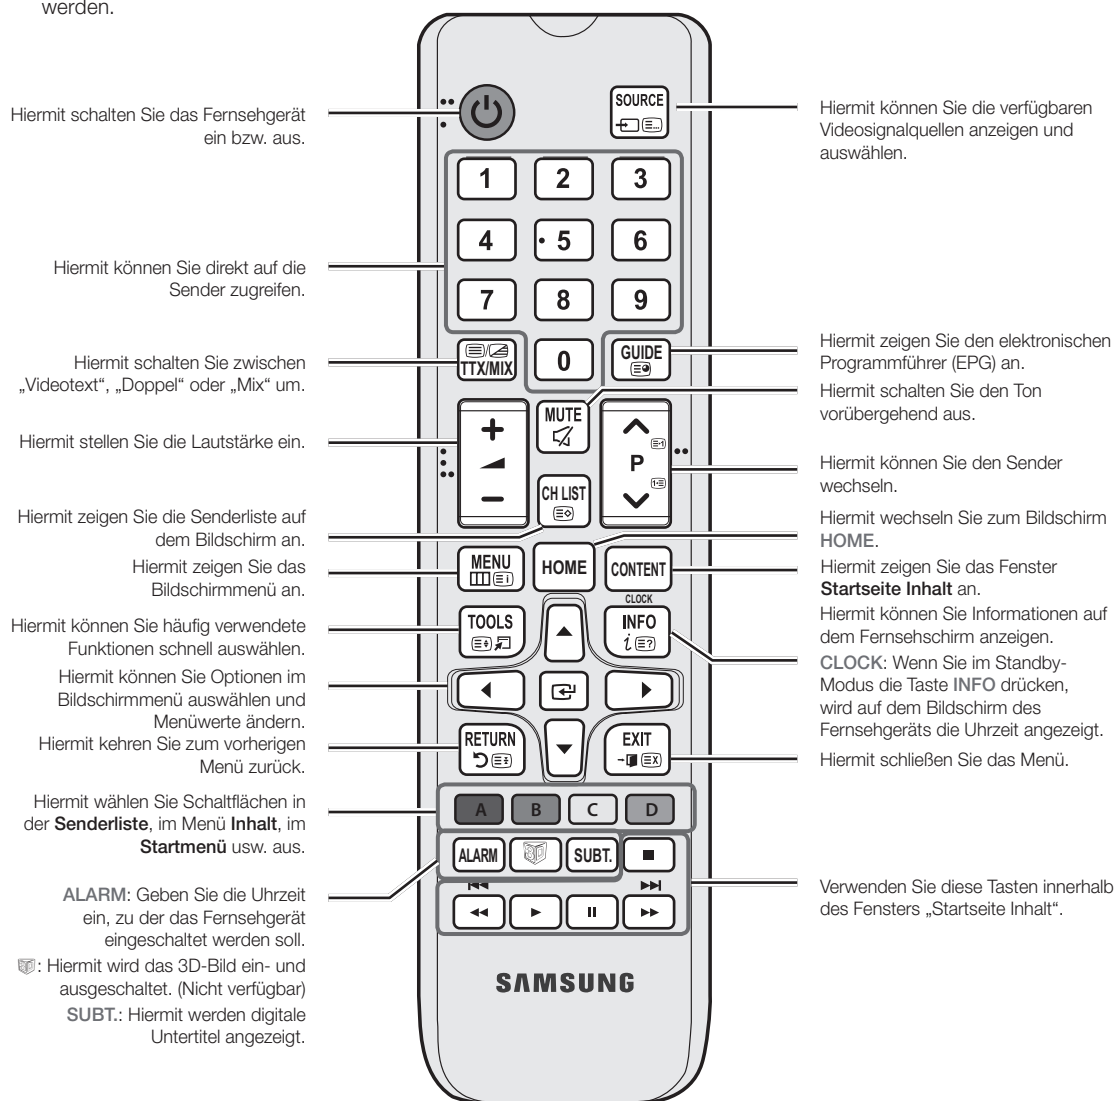

Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)

Rückseite der Fernbedienung

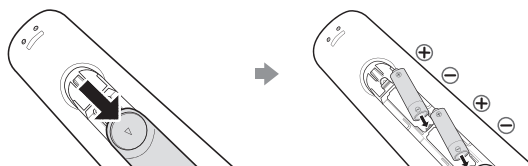

- Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, verschließen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie mit einem Schraubendreher festschrauben.

HINWEIS

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung in der Nähe von Leuchtstoffröhren oder Neonschildern.
- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.
- Die Fernbedienungstasten „HOME“ & „3D“ werden nicht unterstützt. Wenn diese Tasten gedrückt werden, reagiert das Fernsehgerät nicht.